

STRONG

Digital High Definition Cable Receiver SRT 3001



User Manual

Bedienungsanleitung

Brugervejledning

Návod k obsluze

Používateľská príručka

Használati Útmutató

Ръководство на потребителя



USB
multimedia



Digital
audio



Programme
guide



Subtitles
support



Teletext
function



Parental
control

DVB-C

HDMI

DOLBY AUDIO™

HD
TV

eco
design

www.strong.tv

Fig. 1

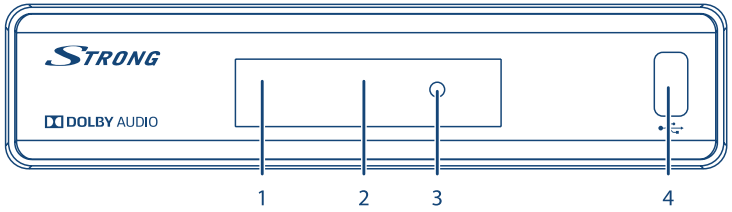


Fig. 2

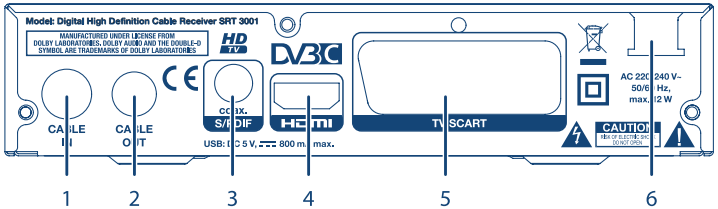


Fig. 3

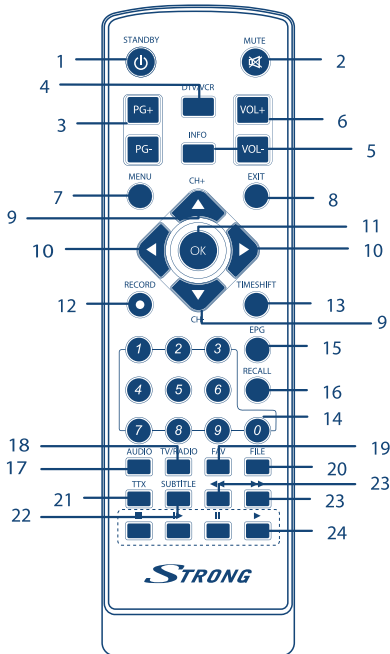


Fig. 4

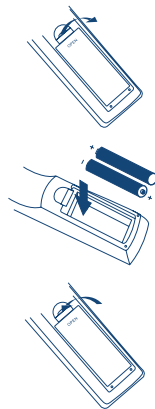


Fig. 5

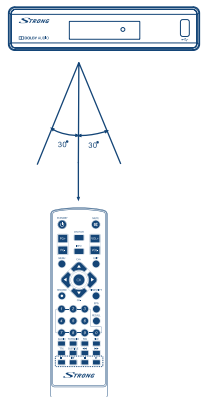


Fig. 6

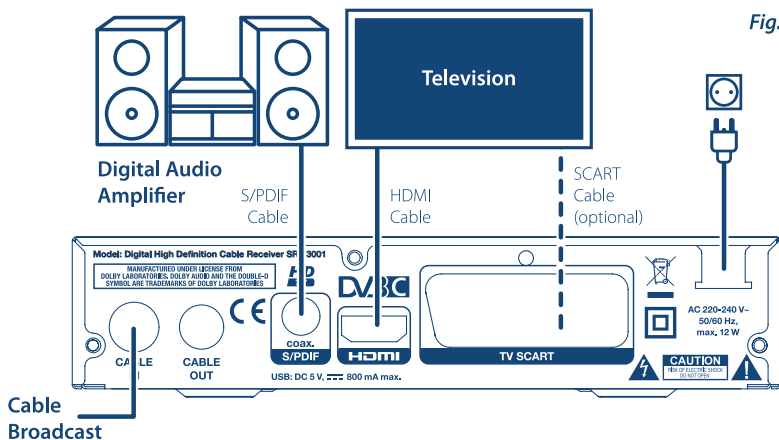


Fig. 7


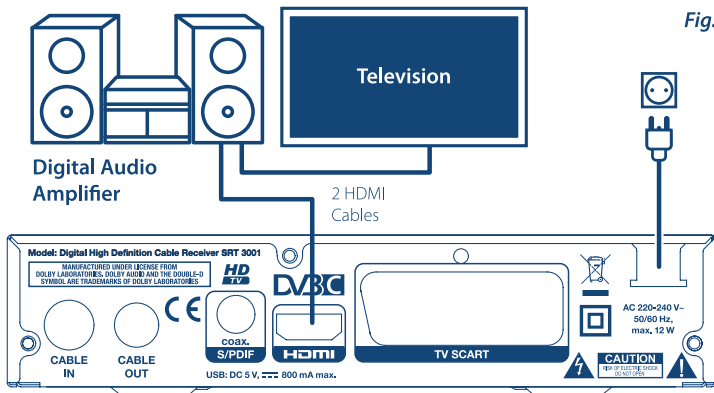


Fig. 8

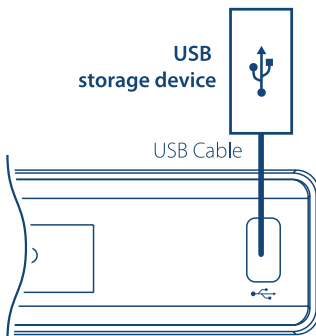

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	FR	 support_fr@strong.tv  0826 029 928 (€ 0,15 par mn poste fixe en France)
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CEE	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 228 24 73

Supplied by STRONG & Co, Japan
Represented by
STRONG Ges.m.b.H.
Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna
Austria
Email: support_at@strong.tv



Ihr Receiver wurde mit Multimedia-Funktionen ausgeliefert. Eine Software zur Aufrüstung des Receivers mit der Aufnahmefunktion über USB ist in unserem Webshop auf www.strong.tv optional erhältlich. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die volle Funktionalität des Receivers mit der optional verfügbaren Software für die Aufnahme über USB.

LICENSES

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM **MPEG LA, L.L.C.** SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by **Rovi Corporation**, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 EINLEITUNG	3
1.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen	3
1.2 Lagerung	4
1.3 Geräte Installation	4
1.4 Entsorgungshinweise	4
1.5 Zubehör	4
1.6 Verwendung externer USB Speichermedien	4
2.0 IHR RECEIVER	5
2.1 WERKSSEITIGER PIN-CODE: 1234	5
2.2 Vorderseite	5
2.3 Rückseite	5
2.4 Fernbedienung	5
2.5 Einsetzen der Batterien	6
2.6 Bedienung der Fernbedienung	6
3.0 ANSCHLÜSSE	6
3.1 Verbindung zum Kabelbetreiber	6
3.2 Verbindung mittels HDMI-Kabel (Standard)	7
3.3 Verbindung mittels Scart Kabel	7
3.4 Verbindung zum Digital-Audioverstärker via S/PDIF	7
3.5 Verbindung zum Digital-Audioverstärker via HDMI	7
3.6 Verbindung zum USB Speichermedium	7
4.0 ERSTINSTALLATION	7
4.1 DVB-C Installation	8
5.0 KURZANLEITUNG	9
6.0 BEDIENUNG IM TV MODUS	9
6.1 Kanal wechseln	9
6.2 Infobanner	9
6.3 Auswählen der Audiosprache	9
6.4 Teletext	10
6.5 Untertitel	10
6.6 Timeshift*	10
6.7 EPG (Elektronisches TV Programm)	10
6.8 Sofortaufnahme*	11
7.0 HAUPTMENÜ	11
7.1 Kanal bearbeiten	11
7.2 Installation	13
7.3 System Einstellungen	14
7.4 Werkzeuge	16
7.5 Media*	17
8.0 FEHLERSUCHE	19
9.0 SPEZIFIKATIONEN	20

STRONG erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2004/108/EC und 73/23/EC sowie RoHS 2002/95/EC entspricht.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. HDMI, das HDMI-Logo und das High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2017. Alle Rechte vorbehalten.

1.0 EINLEITUNG

1.1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Heben Sie die Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf.

- Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehör, die/das vom Hersteller zur Verfügung gestellt, oder angegeben wurden (wie z.B. das Netzteil etc.).
- Beachten Sie die Angaben am Produkt für elektrische Sicherheitshinweise vor der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.
- Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. verhindert werden.
- Das Gerät niemals in Wasser oder eine sonstige Flüssigkeit tauchen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen...) auf das Gerät stellen.
-  Für Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät sicher platziert werden, in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien/Akkus falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie diese immer ausschließlich mit demselben oder gleichwertigen Typ.
- Akkus, Batterien oder Ladegeräte dürfen nicht zu starker Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörschäden führen. Das Hören von Musik bei hohen Lautstärken und für längere Laufzeiten kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko von Gehörschäden zu vermeiden, sollte man die Lautstärke auf ein komfortables Niveau senken.
- Falls der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, sollte dieser leicht zugänglich bleiben. Bei Nichtgebrauch und wenn Sie das Gerät bewegen, achten Sie bitte auf das Kabel, binden Sie das Netzkabel z.B. mit einem Kabelbinder zusammen. Geben Sie acht auf scharfe Kanten und ähnlichem, die eine Beschädigung des Netzkabels verursachen könnten. Stellen Sie bitte sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Das Fehlen einer Lichtanzeige auf dem Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu ausschalten muss der Netzstecker herausgezogen werden.
- Bitte achten Sie im Besonderen auf Umweltaspekte und eine korrekte Entsorgung von Batterien.
- Keine offenen Flammen, angezündete Kerzen, oder ähnliches auf dem Gerät platzieren.
-  Um die Ausbreitung von Feuer zu vermeiden, halten Sie Kerzen und andere offene Flammen von diesem Produkt fern.
-  Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind Geräte der Klasse II oder doppelt isolierte elektrische Geräte. Die Bauweise dieses Gerätes erfordert keinen Anschluss an eine geerdete Stromversorgung.

Sicherheitsvorkehrungen

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse! Das Innere des Gerätes steht unter Spannung. Ihre Garantiesprüche erlöschen, wenn das Gerät durch Unbefugte geöffnet wird. Überlassen Sie nicht ausführbare Installations- oder Servicetätigkeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Kabel anschließen oder längere Zeit nicht nutzen. Warten Sie einige Sekunden, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, bevor Sie ihn bewegen oder andere Geräte anschließen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie nur Anschluss- und Verlängerungskabel verwenden, die für die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte ausreichend bemessen sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre örtliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild Ihres Gerätes angegebenen übereinstimmt.

Betriebshinweise

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum wie auf einem Bücherregal oder Ähnlichem.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Orten und schützen Sie es vor Überhitzung.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Vermeiden Sie übermäßige Staubansammlung auf dem Gerät.
- Bringen Sie keinesfalls offenes Feuer in die Nähe des Gerätes, um eine Entzündung brennbarer Materialien zu vermeiden.

1.2 Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig überprüft und verpackt. Beim Auspacken achten Sie bitte darauf, dass alles Zubehör vorhanden ist. Halten Sie die Transportverpackung von Kleinkindern fern. Wir empfehlen, die Kartonage für die Dauer der Garantie aufzubewahren, da im Falle einer Reparatur oder eines Garantiefalls Ihr Gerät somit optimal geschützt wird.

1.3 Geräte Installation

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Gerät von einem Fachmann installieren zu lassen. Andernfalls halten Sie sich bitte an folgende Anweisungen:

- Halten Sie die Bedienungsanleitung für Ihren Fernseher bereit.
- Stellen Sie sicher, dass sich das SCART/HDMI-Kabel Ihrer Anlage in gutem Zustand befindet und dass die verwendeten Kabel gut abgeschirmt bzw. von guter Qualität sind.
- Überprüfen Sie alle Komponenten ihrer Installation auf einwandfreie Funktion.

Diese Anleitung enthält alle Hinweise um Ihren Receiver anschließen zu können.

Folgende Symbole werden verwendet.

Achtung: Wichtiger Warnhinweis.

Tipps Nützlicher Hinweis

Fette Buchstaben Fett gedruckte Buchstaben weisen auf eine Taste der Fernbedienung hin.

Kursive Buchstaben Kursiv gedruckte Buchstaben weisen auf einen Menüpunkt hin.

1.4 Entsorgungshinweise

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Die Rücknahme und Verwertung gebrauchter Batterien wird mit REBAT einfach und unkompliziert sichergestellt.

- Laut Batteriegesetz sind Sie zur Rückgabe der Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
- Die Entsorgung der Altbatterien über den Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- Schützen Sie mit uns unsere Natur vor umweltschädlichen Belastungen.
- Geben Sie bitte Ihre Altbatterien zur Entsorgung an der Verkaufs- oder Sammelstelle ab.

1.5 Zubehör

- Installationsanleitung
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien (AAA Type)

WARNUNG:

Batterien sind nicht wiederaufladbar und sollten niemals auseinandergelöst, kurzgeschlossen oder mit anderen Batterien gemischt werden. Falls Sie wiederaufladbare Akkumulatoren verwenden wollen, empfehlen wir jene mit geringer Selbstentladung (z.B. NiMH) für eine längere Betriebsdauer.

1.6 Verwendung externer USB Speichermedien

- Wir empfehlen Speichergeräte des Standards USB 2.0 oder höher. Falls Ihr Speichermedium nicht USB 2.0 kompatibel ist, kann es Fehler beim Abspielen, Aufnahme, Timeshift und anderen Multifunktionsfunktionen geben.*

- Für eine tadellose Funktion des Speichermediums sollte dieses auf FAT32 formatiert werden (via das Menü *Media*). Andere Formatierungssysteme werden nicht vom Receiver unterstützt. Es ist aber möglich, bereits NTFS formatierte Speichermedien zu verwenden.
- STRONG kann keine Garantie für eine Kompatibilität zu allen USB Speichergeräten übernehmen.
- Wenn Sie eine externe Festplatte benutzen, berücksichtigen Sie bitte, dass die Leistungsaufnahme des Speichermediums, jene Ihres Receivers (max. 5 V/800 mA) überschreiten kann. Sollte dies der Fall sein, schließen Sie Ihre USB-Festplatte bitte an ein entsprechendes externes Netzteil.
- Es wird empfohlen, keine wichtigen Informationen oder Daten auf dem USB Gerät, das Sie für die Aufnahmen verwenden, zu speichern. Machen Sie vor der Verwendung mit dem Receiver immer ein Backup Ihrer Daten. STRONG übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung von Daten oder deren Folgeschäden.

* Diese Bedienungsanleitung beschreibt die volle Funktionalität des Receivers mit der optional verfügbaren Software für die Aufnahme über USB (erhältlich in unserem Webshop auf www.strong.tv).

2.0 IHR RECEIVER

2.1 WERKSSEITIGER PIN-CODE: 1234

2.2 Vorderseite

- | | |
|--------------|--|
| 1. IR Sensor | Empfängt die Befehle der Fernbedienung |
| 2. Display | Zeigt die Uhrzeit im Standby-Modus
Zeigt die Kanalnummer im Betrieb |
| 3. Indikator | LED ROT: Bedeutet, dass der Receiver im STANDBY-Modus ist
GRÜN: Bedeutet, dass der Receiver eingeschaltet ist |
| 4. USB | Anschluss Zum Anschluss Ihres USB Speichermediums |

Fig. 1

2.3 Rückseite

- | | |
|-----------------|---|
| 1. CABLE IN | Zum Anschluss Ihres Receivers mit dem Wandanschluss des Kabelnetzbetreibers |
| 2. CABLE OUT | Zum Anschluss Ihres Receivers mit einem anderen Receiver oder Fernseher, um weiterhin seinen internen (Analog)-Tuner zu verwenden (Durchschleiffunktion) |
| 3. S/PDIF COAX. | Zum Anschluss Ihres Receivers mit einer HIFI- oder Heimkino-Anlage, die über einen digitalen Audio-Eingang (Koaxial-Anschluss) verfügt. |
| 4. HDMI | Zum Anschluss Ihres Receivers an Ihren Fernseher mittels HDMI-Kabel. |
| 5. TV-CART | Zum Anschluss Ihres Receivers an Ihren Fernseher mittels SCART-Kabel. |
| 6. Netzkabel | Ihr Receiver benötigt eine Spannungsversorgung von 220~240 V Wechselstrom, 50~60 Hz +/-5%. Bitte überprüfen Sie Ihre lokale Stromversorgung des Netzanbieters bevor Sie Ihren Receiver anschließen. |

Fig. 2

2.4 Fernbedienung

- | | |
|--------------|--|
| 1. ⏻ | Schaltet den Receiver Ein/Standby. |
| 2. 🔇 | Schaltet alle Audioausgänge des Receivers stumm. |
| 3. PG+/PG- | Seitenweise blättern in allen Listen |
| 4. DTV/VCR | Ohne Funktion |
| 5. INFO | Aktuelle Kanalinformationen werden angezeigt; 2x öffnet die aktuellen Programminformationen und 3x die Signalinformationen |
| 6. VOL+/VOL- | Lautstärke lauter/leiser |
| 7. MENU | Mit der Menütaste gelangen Sie zum Hauptmenü. Im Menümodus gelangen Sie einen Schritt zurück. |
| 8. EXIT | Mit Exit kommen Sie von jedem Menü oder Untermenüpunkt jeweils einen Schritt zurück bzw. beenden die aktuelle Funktion. |

Fig. 3

- | | |
|----------------|---|
| 9. ▲▼ | Dient zur Programmwahl (nächstes/vorheriges Programm). Im Menü-Modus bewegen Sie hiermit den Cursor auf-/ abwärts. |
| 10. ◀▶ | Vermindert oder erhöht die Lautstärke. Im Menü-Modus ändern Sie die Einstellungswerte. |
| 11. OK | Mit OK bestätigen Sie die jeweiligen Änderungen im Menü-Modus. Im TV Modus wird die jeweilige Kanalliste angezeigt. |
| 12. RECORD | Aktiviert die Aufnahme des aktuellen TV-Programmes auf das angeschlossene USB-Speichergerät* |
| 13. TIMESHIFT | Deaktiviert/Aktiviert die Timeshift Funktion (Ein / Aus)* |
| 14. 0~9 | Tastenblock zur direkten Anwahl der Programme oder Eingabe von Werten |
| 15. EPG | Öffnet aktuelle Informationen zum laufenden Programm. |
| 16. RECALL | Wechselt zwischen den zwei zuletzt gesehenen Kanälen. |
| 17. AUDIO | Öffnet die Liste der verfügbaren Audiosprachen |
| 18. TV/RADIO | Schaltet zwischen TV- und Radiomodus um. |
| 19. FAV | Öffnet die Auswahl der Favoritengruppe. |
| 20. FILE | Öffnet den Media Player |
| 21. TTX | Zum Einblenden des aktuellen Teletextes. |
| 22. SUBTITLE | Zur Auswahl der jeweiligen Untertitel (sofern vom Programmanbieter unterstützt). |
| 23. ◀▶▶ | Schneller Vor-/Rücklauf. Jeder weitere Tastendruck erhöht die Vor-/Rücklauf-Geschwindigkeit (x2, x4, x8, x16, x24). |
| 24. Farbtasten | Für Teletext und Mediaplayer Funktionen |

* Diese Bedienungsanleitung beschreibt die volle Funktionalität des Receivers mit der optional verfügbaren Software für die Aufnahme über USB (erhältlich in unserem Webshop auf www.strong.tv).

2.5 Einsetzen der Batterien

Fig. 4

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und setzen Sie zwei Batterien der Größe AAA ein. Das Diagramm im Batteriefach zeigt die korrekte Polaritätslage der Batterien.

1. Abdeckung öffnen
2. Batterien einlegen (Polarität beachten)
3. Abdeckung schließen

WICHTIG: Die Batterien dürfen nicht wiedergeladen, zerlegt, kurz geschlossen oder mit anderen Batterie Typen verwendet werden.

2.6 Bedienung der Fernbedienung

Fig. 5

Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Front des Receivers. Ihre Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 7 Metern in einem Winkel von bis zu 30 Grad.

ACHTUNG: Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn der IR Sensor durch Gegenstände blockiert, oder von grellem Licht bzw. direktem Sonnenlicht beeinträchtigt wird.

3.0 ANSCHLÜSSE

Fig. 6

3.1 Verbindung zum Kabelbetreiber

Nehmen Sie ein hochwertiges Koaxialkabel (75 Ohm) und verbinden Sie Ihren Receiver mit dem dafür vorgesehenen Wandanschluss Ihres Netzbetreibers. Der Wandanschluss sollte ein F-Typ oder IEC-Stecker sein. Verwenden Sie nur ein Kabel mit den dafür geeigneten Steckern. Dieser Receiver ist mit einem IEC-Buchseingang ausgestattet.

3.2 Verbindung mittels HDMI-Kabel (Standard)

Fig. 6

Schließen Sie ein Ende eines hochwertigen HDMI Kabels an den HDMI-Anschluss Ihres Receivers und das andere Ende an den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.

TIPP: Bitte achten Sie auf die Qualität des/der verwendeten HDMI Kabel(s), da diese in verschiedensten Ausführungen verkauft werden! Sollten Sie einen HDMI Verteiler verwenden, achten Sie bitte darauf, den richtigen Ausgang auszuwählen. Sollte es zu Signalstörungen kommen, kann evtl. ein HDMI Verstärker verwendet werden.

3.3 Verbindung mittels Scart Kabel

Fig. 6

Optional können Sie Ihren Receiver auch über den TV SCART mit Ihrem Fernseher verbinden. Verwenden Sie dazu bitte ein hochwertiges Scart Kabel. Dies ermöglicht Ihnen die Verwendung dieses Receivers mit älteren Fernsehgeräten, welche über keinen HDMI Eingang verfügen.

3.4 Verbindung zum Digital-Audioverstärker via S/PDIF

Fig. 6

Schließen Sie ein Ende eines hochwertigen koaxialen Audiokabels an den S/PDIF-Ausgang Ihres Receivers und das andere Ende an den koaxialen Audioeingang Ihres Heimkinos, Verstärkers oder eines anderen Gerätes, welches digitales Audio unterstützt.

3.5 Verbindung zum Digital-Audioverstärker via HDMI

Fig. 7

Wenn Sie Ihr Heimkino, Ihren Verstärker oder AV Receiver mittels HDMI anschließen wollen, dann verbinden Sie ein Ende eines hochwertigen HDMI-Kabels mit dem HDMI-Anschluss Ihres Receivers und das andere Ende mit dem HDMI-Eingang Ihres digitalen Audio Gerätes. Der HDMI Ausgang des digitalen Audio Gerätes wird dann mit Hilfe eines hochwertigen HDMI-Kabels mit dem Fernseher verbunden. Wählen Sie den entsprechenden Eingang Ihres digitalen Audio Gerätes, um Audio und Video Signale in höchster Qualität zu nutzen.

3.6 Verbindung zum USB Speichermedium

Fig. 8

Schließen Sie hier Ihren USB Stick oder die USB Festplatte an, um die Wiedergabe und Multimedia Funktionen des Receivers nutzen zu können. Siehe Kapitel 7.5.1 **Mediaplayer**.

TIPP: Bitte achten Sie immer auf die Qualität aller verwendeten Verbindungskabel!

Wir empfehlen USB Speichergeräte des Standards USB 2.0 oder höher.

WICHTIG: Für die Timeshift/Aufnahme und Wiedergabe Funktion wird empfohlen, ein schnelles USB-Speichermedium, wie z.B.: eine USB 2.0-Festplatte, an den Receiver anzuschließen. Timeshift/Aufnahme und die Wiedergabe von HD-Signalen benötigt sehr hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Die einwandfreie Funktion ist deshalb abhängig von den verwendeten Speichermedien.*

* Diese Bedienungsanleitung beschreibt die volle Funktionalität des Receivers mit der optional verfügbaren Software für die Aufnahme über USB (erhältlich in unserem Webshop auf www.strong.tv).

4.0 ERSTINSTALLATION

Beim ersten Anschluss Ihres Receivers startet dieser mit einem Willkommensbildschirm *Willkommen*.

- Mit den ▲▼ Tasten navigieren Sie zu den verschiedenen Einstellungen und mit ◀▶ ändern Sie diese.
- Sprache:** Wählen Sie hier die gewünschte Menüsprache.
- Region:** Wählen Sie hier Ihre Region.
- Untertitel:** Wählen Sie *Normal*, um die Untertitel standardmäßig anzuzeigen, wählen Sie *Gehörlos*, um HoH Untertitel anzuzeigen. Wählen Sie *Aus*, um keine Untertitel anzuzeigen.*
- Bildseitenverhältnis:** Hier können Sie das Format und Bildseitenverhältnis Ihres Fernsehers einstellen: *Auto* automatische Erkennung, *4:3 PS Pan&Scan* Anzeige, *4:3 LB* Letterbox Anzeige und *16:9* Anzeige bei Verwendung eines 16:9 Fernsehers.
- Suchmodus:** Wählen Sie *Alle*, um freie und verschlüsselte Kanäle zu suchen, wählen Sie *Freie*, um frei empfangbare Kanäle zu speichern. Bitte beachten Sie, dass dieser Receiver keine verschlüsselten Kanäle öffnen kann.
- Videoausgang:** Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welcher Videoausgang benutzt werden soll: Entweder ist Ihr Receiver über *HDMI* oder *TV SCART* angeschlossen.

Nachdem alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechend vorgenommen wurden, wählen Sie *OK* mit den ▲▼ Tasten und drücken dann *OK*, um mit der *Antennen Ausrichtung* fortzufahren.

* Bitte beachten Sie, dass DVB bzw. HoH Untertitel nicht von allen Serviceanbietern unterstützt werden. Sofern verfügbar, können Untertitel aber evtl. auch über den Teletext aufgerufen werden.

HINWEIS: Eine falsche Auswahl der Region kann u.U. zu einer eingeschränkten Anzahl an gefundenen Kanälen oder einer falschen Anordnung/Nummerierung dieser führen.

4.1 DVB-C Installation

Wählen Sie *Installation* und drücken Sie *OK*, um das Installationsmenü aufzurufen. Wählen Sie mit ▲▼◀▶ die Option *Kanal Suche* oder *Auto Suche*.

4.1.1 Kanal Suche

Wählen Sie *Kanal Suche* und drücken Sie *OK*, um ins *Kanal Suche* Menü zu gelangen. Drücken Sie ▲▼◀▶, um *Scan-Modus*, *Kanal-Nr*, *Frequenz*, *Symbolrate*, *QAM Scan* und *Netzwerksuche* einzustellen. Markieren Sie *Suche* und drücken Sie *OK*, um die Kanalsuche zu starten. Hier erhalten Sie technische Daten über den Basiskanal Ihres Kabelbetreibers und können die Netzwerksuche von dort aus starten, um alle Kanäle des Netzwerks zu finden.

4.1.2 Auto Scan

Wählen Sie *Auto Suche* und drücken Sie *OK*, um ins Menü *Auto Suche* zu gelangen. Drücken Sie ▲▼◀▶, um *Land* und *Netzwerk* einzustellen und markieren Sie *Suche*. Drücken Sie *OK*, um die automatische Suche zu starten. Einige Betreiber in Deutschland sind vorinstalliert.

4.1.3 LCN

Falls *LCN* (Logical Channel Numbering) aktiviert wird, sollte diese Funktion auch vom Serviceanbieter unterstützt werden. Kanäle werden dann in der vordefinierten Reihenfolge gespeichert. Schalten Sie *LCN Ein*, um die Kanalnummerierung des Serviceanbieters zu aktivieren, oder *Aus*, um die Kanäle in gefundener Reihenfolge zu speichern. Diese Funktion wird erst bei einem Suchlauf angewandt.

TIPP: Falls kein Willkommensbildschirm nach dem ersten Einschalten des Receivers erscheint, setzen Sie das Gerät mittels Werkseinstellungen zurück. Dazu drücken Sie die *MENU* Taste und wählen das Untermenü *Werkzeuge > Werkseinstellungen*. (WERKSSEITIGER PIN: 1234).

5.0 KURZANLEITUNG

Wir bei STRONG verstehen, dass Sie es kaum erwarten können, Ihren neuen HD Kabel-Receiver in Betrieb zu nehmen. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, die ganze Bedienungsanleitung zu lesen, um den vollen Umfang der Funktionen ausschöpfen zu können. Die folgende Kurzanleitung erklärt die Basisfunktionen:

Um Ihren Receiver EIN oder in Standby zu schalten, drücken Sie die  Taste Ihrer Fernbedienung.

Mit den   oder PG+ / PG- Tasten schalten Sie durch die Kanäle.

Zusätzlich können Sie eine gewünschte Kanalnummer mit den 0~9 Tasten eingeben. Oder wählen Sie im TV Modus OK, um zur Kanalliste zu gelangen.



Die Lautstärke kann mit den   oder VOL+ / VOL- Tasten geändert werden.

Mit den PG+ / PG- Tasten können Sie in allen Listen seitenweise scrollen, um Ihre Kanalauswahl bequem auszuführen.

6.0 BEDIENUNG IM TV MODUS

6.1 Kanal wechseln



Mit Ihrem neuen Receiver haben Sie folgende Möglichkeiten, den Kanal zu wechseln:

1. Über eine direkte Eingabe
2. Über die Kanalliste mit OK oder den PG+/PG- Tasten.
3. Über die   Tasten.

6.1.1 Direkte Eingabe

Für ein direktes Umschalten zu einem bestimmten Kanal geben Sie einfach die Nummer mit den 0 ~ 9 Tasten der Fernbedienung ein. Die Nummer kann bis zu vier Ziffern lang sein. Die Eingabe einer Zahl mit weniger als vier Ziffern ist auch möglich. Nach Eingabe des gewünschten Kanals warten Sie ein paar Sekunden und der Receiver wechselt zum gewünschten Kanal, oder Sie drücken gleich nach der Eingabe OK zum Umschalten.

6.1.2 Kanalliste

Drücken Sie OK im TV Modus, um die aktuelle *Kanalliste* anzuzeigen. Drücken Sie die   Tasten innerhalb der *Kanalliste*, um den gewünschten Kanal zu wählen und schalten Sie mit OK zu diesem Kanal. Wenn Sie nochmals OK drücken, verlassen Sie die Kanalliste wieder. Innerhalb der Kanalliste können Sie mit den PG+/PG- Tasten auch seitenweise blättern.

Mit den   Tasten können Sie zwischen den Kanallisten wechseln, falls Sie bereits eine Favoritenliste angelegt haben. Andernfalls kann diese mit der FAV Taste aufgerufen werden.

Details zum Erstellen von Favoritenlisten finden Sie im **Kapitel 7.1.1 TV Kanalliste**.

6.1.3 Verwendung der Tasten

 schaltet zu einem höheren Kanal.



 schaltet zu einem niedrigeren Kanal.

6.2 Infobanner

Sie können die INFO Taste jederzeit im TV Modus drücken, um Informationen über den aktuellen Kanal und das aktuelle Programm zu erhalten.* Für die detaillierte Programminformation drücken Sie INFO zweimal. Drücken Sie INFO dreimal, um die technischen Details des aktuellen Kanals aufzurufen. Die technischen Informationen sind hilfreich, wenn Sie Probleme mit dem Empfang oder anderen Parametern haben. So können Sie sehen, ob der Kanal einen Audio/Video PID anbietet und das Signal von ausreichender Stärke und Qualität ist. Drücken Sie EXIT, um das Menü wieder zu verlassen.

* Programminformationen werden angezeigt falls verfügbar. Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter.

6.3 Auswählen der Audiosprache

Einige Kanäle bieten eine Auswahl für die Einstellungen der Audioformate und/oder -sprache. Um einen anderen Audiostream zu wählen, drücken Sie AUDIO im TV Modus. Eine Liste der verfügbaren Audiosprachen wird angezeigt. Drücken Sie  , um die gewünschte Einstellung zu wählen und bestätigen Sie mit OK. Sie können auch einen

anderen Audio Modus wählen, indem Sie die ◀▶ Tasten drücken. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **OK** und drücken Sie **EXIT**, um das Menü wieder zu verlassen.

6.4 Teletext

Um den verfügbaren Teletext eines Kanals aufzurufen, drücken Sie die **TTX** Taste im TV Modus. Drücken Sie die **0-9** Tasten, um die gewünschte Seitenzahl einzugeben. Drücken Sie die Farbtasten zur schnellen Anwahl der entsprechenden Teletextseiten. Drücken Sie die ▲▼ Tasten, um zur vorigen oder nächsten Seite zu wechseln und mit den ◀▶ Tasten können die Unterseiten gewählt werden. Mit **OK** kann die Transparenz des Teletextes verändert werden. Drücken Sie **EXIT** oder **TTX**, um den Teletext wieder zu verlassen.

6.5 Untertitel

Einige Kanäle unterstützen verschiedene DVB Untertitelsprachen. Drücken Sie **SUBTITLE** im TV Modus, um die Liste der verfügbaren Untertitelsprachen anzuzeigen. Drücken Sie die ▲▼ Tasten zur Auswahl und bestätigen Sie mit **OK**. Zum Verlassen dieser Einstellungen ohne zu speichern drücken Sie **EXIT**.

* Bitte beachten Sie, dass DVB bzw. HoH Untertitel nicht von allen Serviceanbietern unterstützt werden. Sofern verfügbar, können Untertitel aber evtl. auch über den Teletext aufgerufen werden.

6.6 Timeshift*

Timeshift ermöglicht Ihnen, eine Sendung im zeitversetzten Modus anzusehen. Um diese Funktion zu aktivieren, aktivieren Sie den Timeshift-Modus im Menü *DVR Setting*, indem Sie "Pause" wählen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 7.6.3. Drücken Sie **II** im TV Modus, um Timeshift zu aktivieren. Die Informationen über den Fortschritt erscheinen auf dem Bildschirm. Live TV spielt weiter für einen Moment und geht dann auf Pause gehen. Drücken Sie ▶, um die zeitversetzte Wiedergabe fortzusetzen. Mit der ■ Taste kehren Sie in den TV Modus zurück.

WICHTIG:

Für Timeshift und dessen Wiedergabe wird empfohlen, ein schnelles USB-Speichermedium, wie z.B. eine USB 2.0-Festplatte an den Receiver anzuschließen. Timeshift und die Wiedergabe von HD-Signalen benötigen sehr hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Die einwandfreie Funktion ist deshalb abhängig von den verwendeten Speichermedien.

* Diese Bedienungsanleitung beschreibt die volle Funktionalität des Receivers mit der optional verfügbaren Software für die Aufnahme über USB (erhältlich in unserem Webshop auf www.strong.tv).

6.7 EPG (Elektronisches TV Programm)

Das elektronische TV Programm (EPG) ermöglicht Ihnen eine Übersicht an Informationen zum aktuellen Fernsehprogramm. Es ist abhängig vom jeweiligen Programmanbieter und unter Umständen nicht für alle Kanäle verfügbar.

Das EPG bietet sehr nützliche Funktionen, mit deren Hilfe Sie Programminformationen und -übersichten direkt über den Receiver abrufen sowie Sendungen zur Aufnahme vorprogrammieren können.

Drücken Sie die **EPG** Taste, um das EPG zu öffnen. Wählen Sie den gewünschten Kanal mit ▲▼ oder drücken Sie **PG+/PG-** um in der Kanalliste zu scrollen. Mit ◀▶ markieren Sie eine bestimmte Sendung des gewählten Kanals. Drücken Sie **OK**, um detaillierte Information der gewählten Sendung anzuzeigen und drücken Sie **EXIT**, um diese wieder zu schließen. Mit der **ROTEN Zeit** Taste können Sie erweiterte Funktionen öffnen. Drücken Sie dann ◀▶, um zwei Stunden bzw. tageweise im EPG blättern zu können und drücken Sie dann bei der gewünschten Funktion **OK**. Um die Funktionen wieder zu verlassen, wählen Sie entweder *Zurück* und drücken **OK** oder Sie drücken **EXIT**.

Mit der **GRÜNEN** Taste können Sie einen Timer für eine gewählte Sendung programmieren. Die detaillierte Beschreibung der Timerfunktionen finden Sie im Kapitel 7.3.4 *Timer Einstellung*.

HINWEIS:

Die Verfügbarkeit des EPGs ist vom Programmanbieter abhängig und kann Programminformationen bis zu 7 Tagen enthalten. Wenn Sie gleich nachdem der Receiver eingeschaltet wurde das EPG öffnen oder zu einer anderen Frequenz wechseln, empfehlen wir, kurz zu warten, damit der Receiver die Daten vollständig einlesen kann.

6.8 Sofortaufnahme*

Mit Ihrem Receiver können Sie eine Sofortaufnahme der aktuellen Sendung durchführen.

Dazu drücken Sie einfach die **RECORD** Taste, um die Aufnahme zu starten. Um die gewünschte Dauer der Aufnahme zu ändern, drücken Sie nochmals **RECORD**. Drücken Sie **0~9**, um die gewünschte Aufnahmedauer einzugeben und **OK** zum Bestätigen.. Während der Aufnahme wird kurz ein „REC“ Zeichen in der oberen rechten Ecke des Bildes angezeigt. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie **■**, wählen dann *Ja* und bestätigen mit **OK**. Es ist möglich, zwei Aufnahmen gleichzeitig zu machen, wenn sie über die gleiche Frequenz gesendet werden.

Um direkt aus dem TV-Modus auf Aufnahmen zuzugreifen, drücken Sie zuerst die **FILE** Taste und wählen *Aufnahme* durch Drücken der Taste 1.

HINWEIS:

Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen, schließen Sie ein USB Speichermedium mit FAT32 Formatierung und genügend freiem Speicherplatz an den Receiver. Um HD Ausstrahlungen aufzunehmen, empfehlen wir, ein Hochgeschwindigkeits-Gerät zu verwenden.

* Diese Bedienungsanleitung beschreibt die volle Funktionalität des Receivers mit der optional verfügbaren Software für die Aufnahme über USB (erhältlich in unserem Webshop auf www.strong.tv).

7.0 HAUPTMENÜ

Drücken Sie die **MENU** Taste im TV Modus, um in das Hauptmenü zu gelangen. Hier können Sie alle wichtigen Einstellungen Ihres Receivers vornehmen. Folgende Untermenüs stehen zur Auswahl: *Kanal bearbeiten, Installation, System Einstellungen, Werkzeuge, Spiel* und *Media+*. Innerhalb des Hauptmenüs drücken Sie **MENU** oder **EXIT**, um einen Schritt zurück zu kommen.

7.1 Kanal bearbeiten

Drücken Sie **▲▼**, um diesen Menüpunkt zu wählen und **OK** oder **▶** zur Auswahl eines Untermenüs. Mit **OK** öffnen Sie nun das gewählte Untermenü und mit **◀** oder **OK** kommen Sie wieder ins Hauptmenü.

7.1.1 TV Kanalliste

Wählen Sie das Untermenü *TV Kanalliste* mit den **▲▼** Tasten und bestätigen Sie mit **OK**. In diesem Menü kann die Kanalliste Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden: Favoritengruppen anlegen, Kanäle sperren, überspringen, verschieben und bearbeiten. Sobald einmal eine bzw. mehrere Favoritenlisten angelegt wurden, können Sie mittels **◀▶** die gewünschte Liste zur Bearbeitung auswählen. Somit kann auch eine Favoritenliste wunschgemäß verändert bzw. konfiguriert werden. Mit **▲▼** wählen Sie nun einen Kanal und mit **OK** wird der Kanal in der Vorschau rechts angezeigt. Mit **EXIT** können Sie das Menü wieder verlassen.

7.1.1.1 Favoriten erstellen

Kanäle aus der *Alle Kanäle* Liste können in bis zu 8 Favoritengruppen zugeordnet werden. Drücken Sie die **FAV** Taste, um diese Funktion zu aktivieren. Der **FAV** Reiter hebt sich nun hervor, um dies zu kennzeichnen. Mit **▲▼** wählen Sie nun den Kanal, den Sie zu einer Favoritengruppe hinzufügen wollen, und bestätigen dann mit **OK**. Eine Liste mit den verfügbaren Favoritengruppen wird nun geöffnet. Darin können Sie nun mit **▲▼** und **OK** die Liste wählen, der der Kanal zugeordnet werden soll. Danach drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen. Um weitere Kanäle zu Favoritengruppen zuzuordnen, gehen Sie dann genauso vor. Kanäle, die einer Favoritengruppe angehören, werden mit dem **♥** Symbol markiert. Zum Beenden der Funktion drücken Sie zweimal **EXIT**, dann wird eine Meldung angezeigt. Bestätigen Sie *Ja* mit **OK** zum Speichern der Änderungen, oder wählen Sie *Nein*, um diese zu verwerfen.

7.1.1.2 Kanäle sperren

Mit dieser Funktion können bestimmte Kanäle gesperrt werden, um sie vor unerwünschten Zugriff zu sichern. Gesperrte Kanäle können nur nach Eingabe des PIN Codes (**WERKSSEITIGER PIN: 1234**) angesehen werden. Um einen Kanal zu sperren bzw. wieder zu entsperren, aktivieren Sie die Funktion durch Drücken der **ROTE** Taste innerhalb des *TV Kanalliste* Menüs. Mit **▲▼** wählen Sie nun den Kanal, den Sie sperren/entsperren wollen und

bestätigen dann mit **OK**. Bitte geben Sie nun Ihren PIN Code ein (**WERKSSEITIGER PIN: 1234**). Gesperrte Kanäle werden mit **🔒** markiert. Zum Beenden der Funktion drücken Sie zweimal **EXIT**, dann wird eine Meldung angezeigt. Bestätigen Sie *Ja* mit **OK** zum Speichern der Änderungen, oder wählen Sie *Nein* um diese zu verwerfen.

7.1.1.3 Kanäle überspringen

Mit dieser Funktion können bestimmte Kanäle beim Umschalten überspringen werden, bleiben aber weiterhin in der Kanalliste verfügbar und können über die Kanalliste aufgerufen werden.

Um einen Kanal zu überspringen, aktivieren Sie die Funktion durch Drücken der **GRÜNEN** Taste innerhalb des **TV Kanalliste** Menüs. Mit **▲▼** wählen Sie nun den Kanal, den Sie überspringen bzw. nicht mehr überspringen wollen, und bestätigen dann mit **OK**. Die gewählten Kanäle werden mit **🔌** markiert. Zum Beenden der Funktion drücken Sie zweimal **EXIT**, dann wird eine Meldung angezeigt. Bestätigen Sie *Ja* mit **OK** zum Speichern der Änderungen, oder wählen Sie *Nein*, um diese zu verwerfen.

7.1.1.4 Kanäle verschieben

Mit dieser Funktion können bestimmte Kanäle verschoben werden, um diese wunschgemäß anzuordnen. Um einen Kanal zu verschieben, aktivieren Sie die Funktion durch Drücken der **GELBEN** Taste innerhalb des **TV Kanalliste** Menüs. Mit **▲▼** wählen Sie nun den Kanal, den Sie verschieben wollen, und drücken dann **OK**. Drücken Sie nun **▲▼**, um den Kanal an seinen neuen Platz zu verschieben und dann **OK**, um den Kanal dort zu platzieren. Zum Beenden der Funktion drücken Sie zweimal **EXIT**, dann wird eine Meldung angezeigt. Bestätigen Sie *Ja* mit **OK** zum Speichern der Änderungen, oder wählen Sie *Nein*, um diese zu verwerfen.

7.1.1.5 Kanäle bearbeiten

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, bestimmte Kanäle zu sortieren, umzubenennen oder zu löschen. Um in dieses Untermenü zu gelangen, drücken Sie die **BLAUE** Taste in der **TV Kanalliste**.

Sortieren

Um die Sortierfunktionen zu öffnen, drücken Sie die **ROTE** *Sortier* Taste.

Drücken Sie **▲▼**, wählen Sie die gewünschte Sortiermethode und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

Folgende Möglichkeiten bestehen:

Name (A-Z): Sortierung in alphabetischer Reihenfolge von A bis Z.

Name (Z-A): Sortierung in alphabetischer Reihenfolge von Z bis A.

Freie/Verschlüsselte: Free To Air Programme sind als erstes gelistet.

Sperren: Am Ende der Liste werden die gesperrten Kanäle aufgelistet.

Grundeinstellung: Sortierung nach ursprünglicher Reihenfolge (von der niedrigsten zur höchsten Frequenz bzw. LCN-Nummerierung).

Umbenennen

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste im *Kanal bearbeiten* Menü, um die Funktion zu aktivieren. Der *Umben* Reiter hebt sich nun hervor, um dies zu kennzeichnen. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Kanal zu markieren und drücken Sie **OK** zur Auswahl. Ein Textfeld wird nun angezeigt. Drücken Sie **◀▶▲▼**, um die gewünschten Zeichen auszuwählen und bestätigen Sie diese mit **OK**. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, drücken Sie die **BLAUE** Taste, um die Änderungen zu übernehmen. Nachdem alle Änderungen vorgenommen wurden, drücken Sie zweimal **EXIT**, dann wird eine Meldung angezeigt. Bestätigen Sie *Ja* mit **OK** zum Speichern der Änderungen, oder wählen Sie *Nein*, um diese zu verwerfen.

Löschen

Drücken Sie die **BLAUE** Taste im *Kanal bearbeiten* Menü, um die Funktion zu aktivieren. Der *Lösche* Reiter hebt sich nun hervor, um dies zu kennzeichnen. Drücken Sie **▲▼**, um den gewünschten Kanal zu wählen und drücken Sie **OK**, um diesen zu markieren. Der Receiver fordert Sie auf, den PIN-Code einzugeben (**WERKSSEITIGER PIN: 1234**). Wenn Sie alle Kanäle, die Sie löschen möchten, markiert haben, drücken Sie zweimal **☐**, dann wird eine Meldung angezeigt. Bestätigen Sie *Ja* mit **OK** zum Speichern der Änderungen, oder wählen Sie *Nein*, um diese zu verwerfen.

7.1.2 Radio Kanalliste

Grundsätzlich ist die Bedienung in der *Radio Kanalliste* gleich wie die der TV Kanalliste. Der einzige Unterschied ist, dass in der *Radio Kanalliste* immer das Radio-Logo in der Vorschau angezeigt wird.

7.1.3 Alles Löschen

Verwenden Sie dieses Menü, um alle gespeicherten Kanäle zu löschen. Wählen Sie *Alles Löschen* mit ▲▼ und drücken Sie **OK**. Der Receiver fordert Sie auf, den PIN Code einzugeben (**WERKSSEITIGER PIN: 1234**). Wählen Sie *Ja* mit ◀▶ und bestätigen Sie mit **OK** zum Löschen, oder wählen Sie *Nein* zum Abbrechen.

WARNUNG:

Diese Funktion entfernt alle aktuellen Kanäle und Favoritenlisten von Ihrem Receiver. Solange keine neue Kanalsuche durchgeführt wurde kann das Menü nicht verlassen werden.

7.1.4 Favoritenliste umbenennen

In diesem Menü können Sie die Namen der 8 verfügbaren Favoritenlisten personalisieren.

Drücken Sie ▲▼, um *Favoritenliste umbenennen* aus dem *Kanal bearbeiten* Menü auszuwählen und drücken Sie **OK**. Die Namen aller Gruppen werden nun angezeigt. Wählen Sie Favoriten-Gruppe mit ▲▼ und drücken Sie **OK**, um den Namen zu bearbeiten. Ein Textfeld erscheint nun an der rechten Seite des Bildschirms. Drücken Sie ◀▶▲▼, um Zeichen auszuwählen und bestätigen Sie mit **OK**. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **BLAU**, um die Änderungen zu speichern. Wenn alle Änderungen vorgenommen wurden, drücken Sie zweimal **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

7.2 Installation

Drücken Sie ▲▼, um das Menü *Installation* zu wählen und drücken Sie **OK** oder ▶, um fortzufahren.

7.2.1 Kanalsuche

Drücken Sie ▲▼, um *Installation* auszuwählen und **OK** oder ▶, um fortzufahren.

Drücken Sie ▲▼, um die *Kanalsuche* auszuwählen und drücken Sie **OK**, um in dieses Untermenü zu gelangen.

Drücken Sie ◀▶, um zwischen den verfügbaren Such-Modi zu wechseln: *Kanal* und *Frequenz*.

Wenn *Nach Kanal* ausgewählt wird, drücken Sie ◀▶▲▼, um die Option *Scan Band* und *Kanal* zu wählen. Das *Scan Band* kann zwischen *UHF (CH21-69)* und *VHF(CH5-12)* gewechselt werden und dementsprechend ein Kanal mit Signal.

Wenn *Netzwerksuche* auf "Ein" gestellt ist, können alle Kanäle des Betreibers über das Netzwerk gefunden werden, je nach vorkommender NIT Information im Signal des Betreibers.

Wenn *Nach Frequenz* ausgewählt wird, stehen die Optionen *Frequenz* und *Bandbreite* zur Verfügung. Hier kann eine Frequenz mit den 0 ~ 9 Tasten eingegeben und die Bandbreite *6MHz*, *7 MHz* oder *8MHz* dementsprechend angepasst werden. Markieren Sie *Suche*, und drücken Sie **OK**, um den gewünschten Suchlauf zu starten. Neu gefundene Kanäle werden am Ende der Kanalliste gespeichert. Wenn *Netzwerksuche* auf "Ein" gestellt ist, können alle Kanäle des Betreibers über das Netzwerk gefunden werden, je nach vorkommender NIT Information im Signal des Betreibers.

HINWEIS:

Informationen über technische Daten Ihres Basis-Kanals erhalten Sie von Ihrem Netzwerkbetreiber. Von dem Basis-Kanal ausgehend, können Sie die Netzwerksuche starten und alle dazugehörigen Kanäle finden.

7.2.2 Automatische Suche

Das Menü *Automatische Suche* ist bereits gewählt, drücken Sie **OK**, um in dieses Untermenü zu gelangen.

Drücken Sie ▲▼◀▶ zur Auswahl und Änderung. Wenn *Nur Freie auf Ja* gesetzt ist, werden verschlüsselte Kanäle nicht gespeichert. Drücken Sie ▲▼, um *Suche* zu markieren, dann drücken Sie **OK**, um den automatischen Suchlauf zu starten. Der Receiver speichert dann alle gefundenen Kanäle in der Kanalliste.

HINWEIS: Informationen über technische Daten Ihres Basis-Kanals erhalten Sie von Ihrem Netzwerkbetreiber. Von dem Basis-Kanal ausgehend, können Sie die Netzwerksuche starten und alle dazugehörigen Kanäle finden.

7.2.3 LCN (Logical Channel Numbering)

Falls LCN (Logical Channel Numbering) aktiviert wird, sollte diese Funktion auch vom Serviceanbieter unterstützt werden. Kanäle werden dann in der vordefinierten Reihenfolge gespeichert. Schalten Sie *LCN Ein*, um die Kanalnummerierung des Serviceanbieters zu aktivieren, oder *Aus*, um die Kanäle in gefundener Reihenfolge zu speichern. Diese Funktion wird erst bei einem Suchlauf angewandt.

7.3 System Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Systemeinstellungen Ihres Receivers verwalten. Es besteht aus folgenden Untermenüs: *Sprache, TV System, Zeit Einstellung, Timer Einstellung, Kindersicherung, OSD Einstellung* und *Auto Standby*.

Drücken Sie **▲▼**, um das gewünschte Menü zu markieren und drücken Sie **OK**, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen. Drücken Sie **▲▼**, um die Markierung auf die gewünschte Einstellung zu bewegen. Die Werte können mit **◀▶** geändert werden. Drücken Sie **EXIT** das Menü zu verlassen.

7.3.1 Sprache

Dieses Menü ermöglicht Ihnen, Ihre Spracheinstellungen zu ändern.

Sprache: Wählen Sie mit **◀▶** die gewünschte Sprache für den On Screen Display.

1. *Audiosprache:* Wählen Sie mit **◀▶** die gewünschte Audio-Sprache.

2. *Audiosprache:* Wählen Sie mit **◀▶** eine Sprache, die gespielt wird, wenn die Sprache von *Erste Audio* nicht verfügbar ist.

Untertitelsprache: Wählen Sie mit **◀▶** die bevorzugte Untertitelsprache.

Teletext: Drücken Sie **◀▶**, um die bevorzugte Teletext-Sprache zu wählen (wenn verfügbar).

Untertitel: Wählen Sie mit **◀▶**, ob DVB Untertitel automatisch angezeigt werden sollen oder nicht.*

* Bitte beachten Sie, dass DVB bzw. HoH Untertitel nicht von allen Serviceanbietern unterstützt werden. Meist können Untertitel aber auch über den Teletext aufgerufen werden, falls dieser verfügbar ist.

7.3.2 TV System

Verwenden Sie dieses Menü, um Ihre Einstellungen für Ihr TV Gerät anzupassen. Die folgenden Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Video Auflösung: Verwenden Sie diese Option, um die Video-Auflösung einzustellen. Die Optionen sind: *By Source* (automatische Erkennung der Video-Auflösung), *By Native TV* (automatische Erkennung der höchsten Auflösung des TV-Gerätes) und manuelle Auswahl *480i, 576i bis 1080p*. Bitte verwenden Sie eine Einstellung, die den Spezifikationen Ihres TV-Gerätes entspricht. Nach Änderung der Einstellungen werden Sie aufgefordert, diese zu bestätigen. Einstellungen über 576i sind nur bei Anschluss über HDMI verfügbar.

Bildseitenverhältnis: *Auto* (automatische Erkennung), *4:3 Panscan* zeigt 16:9 Sendungen im Vollbildmodus auf 4:3 Fernseher, *4:3 Letterbox* zeigt 16:9 Sendungen mit schwarzem Balken oben und unten am 4:3 Fernseher und *16:9* verwenden Sie für 16:9 TV Geräte.

Videoausgang: Verwenden Sie diese Option, um die Verbindung zu Ihrem TV-Gerät auszuwählen. Wählen Sie *HDMI* oder *TV-SCART*.

Audio Ausgabe: Wählen Sie zwischen *PCM* und *Bitstream* Ausgang. Bei *PCM* wird jegliche(r) ausgestrahlte(r) Audiosprache/Audiostream zu Stereo-Audio konvertiert. *Bitstream* ermöglicht dagegen die digitale Übertragung bzw. Ausgabe von Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus*.

HINWEIS: Dolby® Digital Plus* ist nur über den HDMI Ausgang verfügbar.

* Dolby und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories

7.3.3 Zeit Einstellung

Hier können Sie Ihre Region und Zeitzone einstellen.

Region: Wählen Sie mit ◀▶ Ihre Region.

GMT Verwendung: Wählen Sie *Nach Region* zur Verwendung der ausgestrahlten Zeit, *Benutzerdefiniert*, um die GMT-Zeitzone auszuwählen oder *Off* zur manuellen Eingabe von Uhrzeit und Datum.

GMT Verschiebung: Hier können Sie die Zeitzone einstellen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn *GMT Verwendung* auf *Benutzerdefiniert* ist. Die Auswahl reicht von "-11:30 ~ +12:00" im halben Stunden Abstand. Die entsprechenden Städte werden am unteren Rand angezeigt.

Sommerzeit: Wählen Sie *Aus* oder *Ein*, um die aktuelle Zeit anzupassen.

Datum: *Datum* und *Zeit* Einstellungen sind nur verfügbar, wenn *GMT Verwendung* auf *Aus* gestellt ist. Drücken Sie die 0 ~ 9 Tasten, um das Datum einzugeben. Drücken Sie **EXIT**, um fortzufahren.

Zeit: Drücken Sie die 0 ~ 9 Tasten, um die Zeit einzugeben. Drücken Sie **EXIT**, um fortzufahren.

Zeitanzeige: Wählen Sie *Aus* oder *Ein*, um die aktuelle Zeit im TV Bild anzuzeigen.

7.3.4 Timer Einstellung

Drücken Sie ▲▼, um das *Timer Einstellung* Menü zu wählen, und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

Der Receiver zeigt eine Liste mit 8 Timern und deren Status an. Wählen Sie mit ▲▼ den Timer, den Sie einrichten oder ändern möchten, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Das Timer Menü wird nun angezeigt.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

Modus: Wählen Sie zwischen *Aus*, *Einmal*, *Täglich* und *Wöchentlich*.

Kanal: Wählen Sie zwischen *Kanal*; Timer schaltet zum gewünschten Kanal, oder *Aufnahme*; Aufnahme des gewünschten Kanals.

Einschaltkanal: Wählen Sie mit ◀▶ den gewünschten Kanal.

Einschaltdatum: Drücken Sie die 0 ~ 9 Tasten zur Eingabe des Datums des geplanten Ereignis.

Einschaltzeit: Drücken Sie die 0 ~ 9 Tasten zur Eingabe der gewünschten Startzeit.

Dauer: Drücken Sie die 0 ~ 9 Tasten zur Eingabe der Dauer.

Sobald alles wunschgemäß eingestellt ist, drücken Sie ▲▼, zum *Speichern* des Timers oder wählen *Abbrechen* zum Verwerfen und drücken Sie **OK**.

7.3.5 Kindersicherung

In diesem Menü können Sie das Installations-Menü und/oder die Kanäle mit einem PIN-Code schützen. Sie können auch einen neuen PIN-Code in das *Kindersicherung* Menü eingeben.

Drücken Sie ▲▼, um *Kindersicherung* von dem *System-Setup* Menü zu wählen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Sie werden aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben. (**WERKSSEITIGER PIN: 1234**)

Menüsperre: Sperrt das Installationsmenü. Sie können *Menüsperre* auf *Ein* oder *Aus* setzen.

Kindersicherung Wählen Sie zwischen: *Aus*, und *4-18 Jahre*. Kanäle, deren Jugendschutz Beschränkung über dem gewählten Alter liegen, können nur mit dem PIN Code geöffnet werden.

Neuer PIN: Geben Sie hier Ihren neuen PIN Code ein (4 Ziffern).

PIN bestätigen: Geben Sie hier Ihren neuen PIN Code ein, um zu bestätigen.

7.3.6 OSD Einstellung

In diesem Menü können Sie Einstellungen des OSDs konfigurieren.

Banner Anzeigedauer: Ermöglicht die Einstellung der Anzeigedauer von Bannern und Nachrichten, es können 1 ~ 10 Sekunden oder *Immer Ein* eingestellt werden.

OSD Transparenz: Ermöglicht die Einstellung der Transparenz von *Aus* ~ 40% in 10% Schritten.

OSD Werkseinstellung laden: Drücken Sie **OK**, um alle OSD Einstellungen zurückzusetzen.

7.3.7 Auto Standby

In diesem Menü können Sie die automatische Abschaltung in den Standby Modus aktivieren bzw. deaktivieren. *Auto Standby* ist standardmäßig aktiviert. Der Receiver schaltet automatisch in den Standby Modus, wenn 3 Stunden lang

keine Bedienung erfolgte. Es stehen noch die folgenden Einstellungen zur Verfügung: *30Min*, *1h* und *2h*. Wählen Sie *Aus*, wenn die automatische Abschaltung nicht gewünscht ist.

7.3.8 Akustische Bildbeschreibung

Die Akustische Bildbeschreibung (AD= Audio Deskription) ist ein Service des Diensteanbieters, wodurch Handlungen und Szenen der laufenden Sendung akustisch beschrieben werden. Setzen Sie dazu *AD Service* und *AD werksseitig verwenden auf Ein*, um die Funktion zu aktivieren. Mit Hilfe der *AD Lautstärke Regelung* können Sie die Lautstärke der akustischen Bildbeschreibung anpassen.

NOTE: Verfügbarkeit der akustischen Bildbeschreibung hängt vom Serviceanbieter ab.

7.4 Werkzeuge

Drücken Sie **MENU** im TV Modus, um ins *Hauptmenü* zu gelangen. Wählen Sie das Untermenü *Werkzeuge* mit **▲▼** und drücken Sie **OK** oder **▶** zum Bestätigen. Drücken Sie **▲▼**, um das gewünschte Untermenü zu wählen und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

7.4.1 Information

Dieses Untermenü zeigt Informationen wie z.B. Hardware Version und Software Version. Bitte öffnen Sie die *Receiver Informationen*, wenn Sie Ihren lokalen Service bzw. die Service Hotline kontaktieren, diese Informationen können wichtig sein, um Ihr Anliegen zu bearbeiten.

7.4.2 Werkseinstellung

Diese Option ermöglicht es Ihnen, den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Es werden alle Einstellungen und Kanäle gelöscht.

Drücken Sie **▲▼** zur Auswahl des *Werkseinstellung* Menüs und drücken Sie **OK**. Sie werden nach dem PIN Code gefragt. Geben Sie den richtigen PIN Code mit den **0 ~ 9 Tasten** ein (**WERKSSEITIGER PIN: 1234**). Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.

Wählen Sie *Ja*, um den Receiver auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, oder *Nein*, um abzubrechen. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

ACHTUNG: Durch das Zurücksetzen Ihres Receivers auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen und Kanäle dauerhaft gelöscht! Bitte verwenden Sie diese Funktion dementsprechend vorsichtig.

7.4.3 Software Update via OTA

Dieser Receiver ist mit einer „Over The Air“ Software Update Funktion ausgestattet. Diese Update Variante steht möglicherweise nicht in Ihrer Region zur Verfügung. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.strong.tv oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Service bzw. Service-Hotline für weitere Informationen zu dieser Funktion.

7.4.4 Update über USB

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur bei angeschlossenem USB Gerät zur Verfügung steht. Sie erlaubt Ihnen, Ihre Software über den USB Port zu aktualisieren. Wenn eine neue Software Version für Ihren Receiver verfügbar ist, kann diese von unserer Webseite www.strong.tv heruntergeladen werden. Entpacken Sie das Software Update Paket auf Ihrem PC und laden Sie die Software Datei ins Hauptverzeichnis Ihres USB Speichermediums (Festplatte, Memory Stick etc.). Dann schließen Sie dieses an Ihren Receiver und fahren wie hier beschrieben fort:

Drücken Sie **▲▼** zur Auswahl von *Update über USB* im Menü *Tools* und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Das Update Menü wird nun angezeigt. Im *Update Modus* wählen Sie die Option *AllCode* mit **◀▶** bzw. behalten Sie diese Einstellung bei. Drücken Sie **▲▼**, um zu *Update Datei* zu gelangen und wählen Sie mit **◀▶** die richtige Software Datei. Nun wählen Sie *Start* mit **▲▼** und drücken Sie **OK**, um mit dem Update zu starten.

Nach ein paar Sekunden fragt der Receiver: *Wollen Sie das Update durchführen?* Wählen Sie *Ja* zur Aktualisierung oder *Nein* zum Abbruch.

ACHTUNG: Nach einem Update startet der Receiver automatisch in der Erstinstallation. Unterbrechen Sie während des Update Vorganges bitte NIEMALS die Stromversorgung des Receivers bzw. die Verbindung zum USB Gerät! Dieser kann dadurch zerstört werden und Garantiansprüche erlöschen!

7.5 Media*

Das *Media* Menü besteht aus folgenden Untermenüs: *Media Player*, *USB Informationen*, *Aufnahme Einstellungen* und *USB Gerät sicher entfernen*.

Verwenden Sie ▲▼, um zum gewünschten Menü zu gelangen und drücken Sie **OK**, um es zu öffnen. Drücken Sie **EXIT** zum Beenden.

7.5.1 Media Player

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, verschiedenste Dateien von einem angeschlossenen Speichermedium abzuspielen, siehe Details in den technischen Spezifikationen.

Sobald Sie den Media Player öffnen, wird das angeschlossene USB Speichermedium markiert. Drücken Sie ▼ und **OK**, um das Hauptverzeichnis bzw. den betreffenden Ordner/Unterordner auszuwählen bzw. zu öffnen.

Wählen Sie nun, welche Dateien Sie wiedergeben möchten. Mit der Taste **1** wechseln Sie zwischen Video/Aufnahme/ Musik und Fotos.

Drücken Sie ▲▼, um die gewünschte Datei oder den Ordner auszuwählen. Dann drücken Sie **OK**, um ggf. den Ordner/ Unterordner zu öffnen oder die gewünschte Datei abzuspielen. Drücken Sie **EXIT** zum Beenden.

Drücken Sie die folgenden Tasten, um die gewünschten Funktionen innerhalb der entsprechenden Wiedergabemodi auszuwählen (wie ebenfalls im Infobanner angezeigt):

Video:

- INFO:** Drücken Sie die **INFO** Taste, um den Wiederholungsmodus einzustellen. Die Optionen sind: *Ordner* /einmal wiederholen **1** und keine Wiederholung (kein Symbol wird angezeigt).
- 1:** Während der Wiedergabe eines Films mit Untertiteln drücken Sie **1**, um das Untertitel Menü zu öffnen. Darin können die Farben für Text, Vordergrund und Hintergrund sowie die Position eingestellt werden.
- 2** Drücken Sie **2**, um das Sortiermenü zu öffnen. Sie können nach *Name* / *Zeit* und *Größe* sortieren.
- 7:** Drücken Sie **7**, um das Menü *Bearbeiten* zu öffnen. Hierin stehen folgende Funktionen mit erneuter Anwahl durch die angezeigten Tasten zur Verfügung: umbenennen **4** / kopieren **5** / löschen **6** und Ordner (erstellen) **7**.
- EXIT:** Einen Schritt zurück bzw. Ordner verlassen und Beenden einer Funktion/Wiedergabe etc.

Aufnahme:*

- 2:** Drücken Sie **2**, um die Aufnahme umzubenennen.
- 3:** Markieren Sie die Aufnahme, die Sie sperren möchten. Nach Drücken der Taste **3**, werden Sie nach Ihrem PIN-Code gefragt. (**WERKSSEITIGER PIN: 1234**). Nach Eingabe des richtigen PIN-Codes wird die Aufnahme gesperrt. Sollten Sie die Sperre der Aufnahme doch nicht benötigen oder nicht mehr benötigen, dann können Sie diese nach Auswahl der Aufnahme durch Drücken der Taste **3** wieder entsperren.
- 4:** Drücken Sie **4**, um die markierte Aufnahme zum Löschen vorzumerken. Wenn Sie dieselbe Aufnahme auswählen und nochmals **4** drücken, können Sie diese Vormerkung wieder aufheben. Drücken Sie **EXIT**, um die Aufnahme(n) endgültig zu löschen.
- EXIT:** Einen Schritt zurück bzw. Ordner verlassen und beenden einer Funktion/Wiedergabe etc.

Musik:

- 4:** Drücken Sie **4**, um eine vorher erstellte Wiedergabeliste aufzurufen. Markieren Sie die Musik-Datei, die Sie Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten und drücken Sie dann die Taste **5** (einzelne Datei wird hinzugefügt) oder **6** (alle Dateien dieses Verzeichnisses/Ordners werden hinzugefügt).
- 5:** Drücken Sie **5**, um die gewählte Datei hinzuzufügen. Dann wird ein Favoriten Symbol neben der Datei angezeigt. Durch nochmaliges Drücken von **5** entfernen Sie die Datei wieder von der Wiedergabeliste.
- 6:** Drücken Sie **6**, um alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses/Ordners zur Wiedergabeliste hinzuzufügen. Drücken Sie **6** erneut, um alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses/Ordners wieder aus der Wiedergabeliste zu löschen.
- 7:** Drücken Sie **7**, um das Menü Bearbeiten zu öffnen. Hierin stehen folgende Funktionen zur Verfügung: umbenennen **4** / kopieren **5** / löschen **6** und Ordner (erstellen) **7**.
- 2:** Drücken Sie **2**, um das Sortiermenü zu öffnen. Sie können nach *Name, Zeit, Größe und Favoriten* sortieren.
- INFO:** Drücken Sie die **INFO** Taste, um den Wiederholungsmodus einzustellen. Die Optionen sind List-, R.List (Liste zufällig wiederholen) und einmal wiederholen **1** bzw. *Ordner* oder R. Ordner (Ordner zufällig wiederholen), je nachdem ob eine Wiedergabeliste erstellt wurde oder nicht.
- EXIT:** Einen Schritt zurück bzw. Ordner verlassen und Beenden einer Funktion/Wiedergabe etc.

Fotos:

- 4:** Drücken Sie **4**, um eine vorher erstellte Wiedergabeliste aufzurufen. Markieren Sie die Datei, die Sie Ihrer Wiedergabeliste hinzufügen möchten und drücken Sie dann die Taste **5** (einzelne Datei wird hinzugefügt) oder **6** (alle Dateien dieses Verzeichnisses/Ordners werden hinzugefügt).
- 5:** Drücken Sie **5**, um die gewählte Datei hinzuzufügen. Dann wird ein Favoriten Symbol neben der Datei angezeigt. Durch nochmaliges Drücken von **5** entfernen Sie die Datei wieder von der Wiedergabeliste.
- 6:** Drücken Sie **6**, um alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses/Ordners zur Wiedergabeliste hinzuzufügen. Drücken Sie **6** erneut, um alle Dateien des aktuellen Verzeichnisses/Ordners wieder aus der Wiedergabeliste zu löschen.
- 7:** Drücken Sie **7**, um das Menü Bearbeiten zu öffnen. Hierin stehen folgende Funktionen zur Verfügung: umbenennen **4** / kopieren **5** / löschen **6** und Ordner (erstellen) **7**.
- 2:** Drücken Sie **2**, um das Sortiermenü zu öffnen. Sie können nach *Name, Zeit, Größe und Favoriten* sortieren.
- INFO:** Drücken Sie die **INFO** Taste, um die Einstellungen für die Diashow zu konfigurieren. Sie können die Zeit und Wiederholung für die Diashow einstellen.
- 3:** Drücken Sie **3**, um die Bilder im Übersichts-Modus von 3x3 Bildern anzuzeigen.
- EXIT:** Einen Schritt zurück bzw. Ordner verlassen und Beenden einer Funktion/Wiedergabe etc.

* Diese Bedienungsanleitung beschreibt die volle Funktionalität des Receivers mit der optional verfügbaren Software für die Aufnahme über USB (erhältlich in unserem Webshop auf www.strong.tv).

7.5.2 USB Informationen

Dieses Menü zeigt wichtige Informationen über das angeschlossene USB Speichermedium.

Sie können hier auch Ihre Festplatte formatieren und die Aufnahmeoptionen konfigurieren.

Wählen Sie *USB Informationen* im *Media* Menü und drücken Sie **OK**.

Hier sehen Sie alle Details über den freien/verwendeten Speicherplatz und das Dateisystem.

Drücken Sie die **GELBE** Taste *Formatieren*, um das angeschlossene USB-Gerät zu formatieren.

Geben Sie bitte Ihren PIN Code ein, um in dieses Menü zu gelangen und drücken Sie **OK**, um die Formatierung zu starten.

ACHTUNG: Die Formatierung löscht alle Aufnahmen, Dateien und Informationen auf Ihrem Speichermedium. STRONG übernimmt keine Haftung für beschädigte oder verlorene Daten! Machen Sie immer eine Sicherungskopie von wichtigen Daten Ihres USB-Speichermediums ehe Sie es mit dem Receiver verwenden.

HINWEIS: Es ist möglich, NTFS formatierte USB Speichermedium zu nutzen.

Drücken Sie **EXIT**, um abzubrechen.

7.5.3 Aufnahme Einstellungen*

In diesem Menü können Sie Einstellungen für Timeshift, Aufnahme und Wiedergabe vornehmen.

Drücken Sie **▲▼** zur Auswahl und **◀▶**, um die Einstellungen zu ändern.

Drücken Sie **EXIT** zum Beenden.

<i>Timeshift:</i>	Wählen Sie zwischen <i>Auto</i> , <i>Pause</i> oder <i>Aus</i> . Wenn <i>Timeshift</i> auf <i>Auto</i> gesetzt ist, wird Timeshift jedes Mal automatisch beim Kanalwechsel aktiviert. Wenn <i>Timeshift</i> auf <i>Pause</i> gesetzt wird, kann es durch Drücken der GELBEN <i>Pause</i> Taste aktiviert werden. Wählen Sie <i>Aus</i> , um die Timeshift Funktion auszuschalten.
<i>Springe zu:</i>	30 sec bis 30 min. Stellen Sie die Zeitspanne ein, die Sie mit der Taste 4 bei der Wiedergabe einer aufgenommenen Datei nach vorne springen wollen. Dies ist nur möglich wenn der Infobanner angezeigt wird, zum Aufrufen drücken Sie INFO .
<i>Timeshift to Record:</i>	<i>Ein</i> oder <i>Aus</i> . Wählen Sie <i>Ein</i> , damit Timeshift zur Aufnahme dazu gespeichert wird.
<i>PS Aufzeichnen:</i>	Wählen Sie zwischen <i>Ein</i> und <i>Aus</i> . Bei <i>Aus</i> werden auch Teletext und Untertitel (falls verfügbar) aufgenommen. Wählen Sie <i>Ein</i> , wenn diese nicht mit aufgenommen werden sollen und Sie dadurch Speicherplatz auf dem Speichermedium sparen wollen.

* Diese Bedienungsanleitung beschreibt die volle Funktionalität des Receivers mit der optional verfügbaren Software für die Aufnahme über USB (erhältlich in unserem Webshop auf www.strong.tv).

7.5.4 USB Gerät sicher entfernen

Verwenden Sie **▲▼** zur Auswahl von *USB Gerät sicher entfernen* im Menü *Tools* und drücken Sie **OK**. Es wird nun angezeigt, dass Sie das Speichermedium entfernen können.

HINWEIS: Nachdem diese Funktion ausgeführt wurde, kann nicht mehr auf das USB Gerät zugegriffen werden. Um wieder Zugriff auf das Speichermedium zu erhalten, stecken Sie diese bitte erneut ein, oder schalten Sie den Receiver in Standby und schalten ihn wieder ein.

8.0 FEHLERSUCHE

Ehe Sie eine Servicestelle aufsuchen, prüfen Sie die folgende Tabelle für eine mögliche Fehlerursache. Einige einfache Überprüfungen oder kleine Einstellungen können den Normalbetrieb wiederherstellen. Die häufigste Fehlerursache sind Kabelverbindungen. Bitte lösen und verbinden sie anschließend nochmal Ihre Kabelverbindungen. Wenn keiner der Vorschläge zu einer Lösung führt, suchen Sie bitte einen Fachhändler auf oder kontaktieren Sie die lokale Service Hotline bzw. schreiben Sie ein Mail via www.strong.tv. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Receivers, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann und darüber hinaus Ihre Garantie erlischt!

Problem	Ursache	Lösung
LED leuchtet nicht	Stromkabel abgesteckt/ Steckerverteiler ausgeschalten Evtl. Sicherung defekt.	Überprüfen Sie das Stromkabel/ schalten Sie den Steckerverteiler ein Bitte Sicherungen überprüfen

Problem	Ursache	Lösung
Kein Signal	Kabeleingang ist getrennt.	Überprüfen Sie das Kabel. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.
Kein Bild/Ton via TV oder Verstärker	SCART/HDMI Eingang am TV nicht gewählt TV/Verstärker/AV Receiver ist vom Stromnetz abgesteckt od. ausgeschalten	Schalten Sie zum richtigen TV Eingang Überprüfen Sie die Stromkabel bzw. Gerät einschalten
Meldung verschlüsselter Kanal	Der Kanal ist verschlüsselt	Wählen Sie einen anderen Kanal
Fernbedienung reagiert nicht	Receiver ist ausgeschalten. Fernbedienung nicht korrekt ausgerichtet. IR Sensor verdeckt / gestört/ direkte Bestrahlung. Batterie ist aufgebraucht /falsch eingesetzt.	Stecken Sie den Receiver an und schalten Sie ihn ein. Richten Sie die Fernbedienung auf den IR Sensor. Überprüfen Sie Störungen/ Abdeckungen/helle Lichtquellen. Tauschen Sie die Batterie aus/legen Sie diese korrekt ein.
PIN-Code vergessen PIN für die Menü- oder Kanalsperre vergessen		Werkseitiger PIN ist 1234 Kontaktieren Sie die lokale Service Hotline oder schicken Sie ein Mail an unseren Support via www.strong.tv
Die Signale werden unterbrochen oder sichtbar am Bildschirm blockiert.	Die Kabelsignale sind zu schwach oder haben Reflexion/Störung.	Drücken Sie 3x die INFO Taste auf der Fernbedienung, um den Signalbalken aufzurufen und die Kabelverbindungen zu überprüfen. Die Verwendung von (vielen) Verteilern mit diesem Signal kann Reflexionen/Störungen im digitalen Signal verursachen und den Empfang verzerren. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren Händler.
Der Receiver schaltet automatisch ab.	Die Auto Standby Funktion ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Auto Standby Funktion, siehe Kapitel 7.3.7.
Wiedergabe von Video (oder Timeshift) verursacht Bildstillstand/Makro-Blöcke oder ähnliche Verzerrungen, vor allem bei HD-Inhalten.	Lese-/Schreibgeschwindigkeit des USB-Geräts könnte zu niedrig sein.	Achten Sie darauf, ein USB-Speichergerät mit ausreichender Geschwindigkeit und Speicherplatz zu verwenden. Pen Drives ("USB-Sticks") unterstützen möglicherweise nicht ausreichende Geschwindigkeit.

9.0 SPEZIFIKATIONEN

Tuner

Tuner:	SONY 2872
Eingangsimpedanz:	75 Ohm
Mindesteingangspegel:	≤ 40 dBuv (64 QAM) ≤ 44 dBuv (256 QAM)

Kanalempfangsbereich:	46 MHz ~ 862 MHz
Modulation:	64 QAM/256 QAM
Symbolrate:	3.6 M ~ 6.952 MS/s (64 QAM)

Video:

Profilpegel:	AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP unterstützt
Bildauflösung:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, By Source, By Native TV
Decoding & Video Out:	PAL
Bildformat:	4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Audio:

Audiounterstützung:	AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*
Audio-Modus:	Stereo, Mono

* Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Multimedia:

Video-Wiedergabe:	MPEG kodierten (MPG), AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 und MOV*
Musikformate:	MP3-und OGG*
Bildformat:	BMP, JPEG*

* STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, selbst wenn das Format mit den hier aufgeführten übereinstimmt, da die erfolgreiche Wiedergabe auch von den verwendeten Codecs, Daten Bitrate und Auflösung abhängt (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt).

System

Transponder:	DVB-C (Digital Cable)
Hauptprozessor:	Ali M3812
Demodulator:	Sony D2837ER
Speicher:	DDR II 64 MB
FLASH Größe:	4 MB

Anschlüsse:

Cable IN - IEC Female
Cable OUT - IEC Male
S/PDIF (Koaxialausgang)
HDMI
TV SCART
USB 2.0 Port: DC 5 V, 800 mA (max.) unterstützt

Allgemeine Daten:

Netzspannung:	220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Stromverbrauch:	5.14 W (typ.) 12 W (max.)
Stromverbrauch in Standby:	max. 0.7 W
Betriebstemperatur:	0 ~ +40 °C
Lagertemperatur:	-10 ~ +50 °C
Relative Feuchtigkeit:	10 ~ 85%, RH, Nicht-kondensierend
Abmessungen (BxTxH) in mm:	170 x 113 x 40
Netto-Gewicht:	0.34 kg

WICHTIGE UNTERLAGE FÜR DEN GEWÄHRLEISTUNGSFALL! BITTE UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

All customers outside Germany or Austria please contact your local retailer for further service support information.

Sehr geehrter Kunde,

ergeben sich an Ihrem Gerät wider Erwarten technische Probleme, dann beachten Sie bitte folgende Punkte:

- 1 Rufen Sie bitte **ZUERST** unsere **HOTLINE** an – oft kann Ihnen unser Fachpersonal bei kleineren Problemen telefonisch weiterhelfen.

DEUTSCHLAND: ☎ **0180 501 49 91**

(0,14 Euro/Min. vom deutschen Festnetz; maximal 0,42 Euro/Min. aus Mobilfunknetzen)

ÖSTERREICH: ☎ **0820 400 150**

(0,12 Euro/Min. vom österreichischen Festnetz)

- 2 Halten Sie hierzu bitte Ihren Kaufbeleg, die genaue Typenbezeichnung und die Seriennummer des Gerätes bereit.

Dieser Service ist im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen kostenlos. Davon ausgenommen sind Schäden durch Gebrauch und/oder Verschleiß (wie z.B. Batterie). Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. bei Schäden, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können, erhalten Sie umgehend einen Kostenvoranschlag. Zur Einsendung des Gerätes trennen Sie bitte die Gewährleistungskarte ab und senden Sie diese mit dem kompletten Gerät frei Haus an folgende Service-Anschrift:

DEUTSCHLAND: **STRONG Servicecenter • c/o SVS Service – Center• Pömmelter Straße 2 • 39218 Schönebeck***

ÖSTERREICH: **STRONG Servicecenter • c/o Digital – Electronic – Center Service GmbH • Kelsenstraße 2 • 1030 Wien***

Kunden können das Gerät mit ausgefüllter Gewährleistungskarte auch während der Öffnungszeiten abgeben: Mo bis Do von 8:30 bis 17:00 Uhr, Freitag von 8:30 bis 13:30 Uhr

ACHTUNG!

**DIE GEWÄHRLEISTUNG IST NUR MIT AUSGEFÜLLTER
GEWÄHRLEISTUNGSKARTE UND BEIGELEGTEM
ORIGINALKASSENBELEG GÜLTIG. BITTE ACHTEN SIE DARAUF,
DAS GERÄT GUT VERPACKT – AM BESTEN IM ORIGINALKARTON –
EINZUSENDEN!**

*Adressänderung vorbehalten. Die aktuelle Adresse finden Sie auf unserer Website: www.strong.tv

**GEWÄHRLEISTUNGSKARTE
DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH**

Bitte füllen Sie alle folgenden Felder leserlich aus.

RMA Nummer: _____

Modell Nummer: _____

Kaufdatum: _____

Geschäft: _____ (nur auszufüllen, wenn unleserlich auf dem Originalbeleg)

Name: _____

Straße: _____

PLZ _____

Ort: _____

Tel: _____

Käufer:

Vorname/ Name: _____

Straße: _____

PLZ _____

Ort: _____

Tel: _____

Fehlerbeschreibung _____ (Reklamationen können nur bei einer detaillierten Fehlerbeschreibung bearbeitet werden)

Datum/ Unterschrift: _____

Gewährleistung für dieses Gerät ab Kaufdatum 24 Monate. Die Gewährleistungsbedingungen beschränken sich nur auf Deutschland und Österreich. Außerhalb dieser beiden Länder wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, wo Sie dieses Gerät erworben haben. Ausgeschlossen von der kostenlosen Serviceleistung sind:

- Unsachgemäße Behandlung und Bedienung
- Aufspielen von nicht von STRONG autorisierter Software
- Beschädigung durch Dritte oder höhere Gewalt
- Transportschäden
- Eingriff durch nicht autorisierte Personen

Eine eventuell kostenpflichtige Reparatur kann nur nach Rücksprache mit Ihnen und auf ausdrücklichen Wunsch durchgeführt werden.