



An Ihrem Umstellungstag haben Sie erstmal keine Internet- und Telefonverbindung. Das ist ganz normal. **Gegen 17 Uhr** sind wir fertig mit den technischen Anpassungen.

- ! **Wichtig:** Sie müssen Ihren neuen Router mit den neuen Zugangsdaten einrichten, damit er vom modernisierten Netz erkannt wird. Erst danach können Sie wieder telefonieren und surfen.

Weiter unten lesen Sie, wie's geht – ganz einfach in nur wenigen Schritten.

Unser Hilfe-Video finden Sie hier: [www.vod.af/RouterHilfe](http://www.vod.af/RouterHilfe)

- ! **Tipp:** Tragen sie hier direkt Ihren Umschalttag und den neuen Modem-Installations-Code (MIC) aus unserem Anschreiben ein.


|                                       |                      |                      |                      |                                |                                |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ihren Umstellungstag:                 |                      |                      |                      |                                |                                |
| <input type="text"/>                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Ihren Modem-Installations-Code (MIC): |                      |                      |                      |                                |                                |
| <input type="text"/>                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>           | <input type="text"/>           |



Das Anschreiben haben Sie entweder per Post oder per E-Mail von uns bekommen. Legen Sie dieses Infoblatt am besten in die Nähe Ihres neuen Routers. So wissen Sie, wann wir Ihren Anschluss umstellen. Und Sie haben den wichtigen MIC direkt zur Hand.

### Schritt 1: Entfernen Sie den Splitter

Verbinde zunächst den neuen Router direkt mit der TAE Dose. (Steckplatz F) Entferne alle etwaigen Geräte zwischen Router und Telefondose.

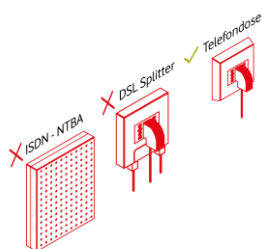


### Schritt 2: Router mit Rechner verbinden

Verbinden Sie Ihre EasyBox per LAN-Kabel mit einem PC oder Laptop.



### Schritt 3: Gerät neu einrichten

Öffnen Sie einen Browser (z.B. Internet Explorer oder Google Chrome) und geben Sie [easy.box](http://easy.box) ein. Klicken Sie auf **Aktivieren** und im nächsten Schritt auf **Aktivierung starten**. Geben Sie dann den neuen MIC ein. Klicken Sie auf weiter.

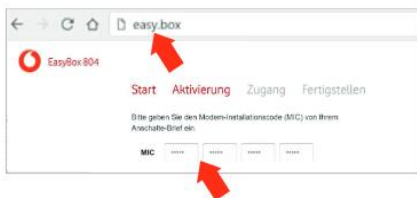

### Schritt 4: Neues EasyBox-Kennwort festlegen

Legen Sie jetzt ein neues Kennwort für die Benutzeroberfläche fest. Ihr aktuelles Kennwort finden Sie auf der Rückseite der EasyBox. Klicken Sie auf weiter und danach auf Okay, um die Einrichtung abzuschließen.

### Schritt 5: Hurra! Sie haben es geschafft!

Sie haben Ihr Gerät neu eingerichtet. Entfernen Sie das LAN-Kabel. Und jetzt? Einfach entspannen und bequem per WLAN surfen. Viel Spaß!

- ! **Tipp:** Nutzen Sie bei der Neueinrichtung wieder Ihren alten WLAN-Namen (SSID) und Ihr altes WLAN Passwort. So brauchen Sie Ihre Mobiltelefone, Tablets und Computer nicht mehr neu einrichten und können nach der Umstellung sofort wieder lossurfen.